


www.r-stl.ru

**Адаптер-тройник
М12х1,25-М12х1,5-М12х1,25**




Адаптер-тройник предназначен для расширения функциональных возможностей КОМ не имеющего штатного места под датчик. Адаптер-тройник (поз.2) объединяет в одну магистраль датчик давления (поз.1) и пневмоштуцер (поз.3) подачи воздуха управления, при этом является простым и недорогим устройством.

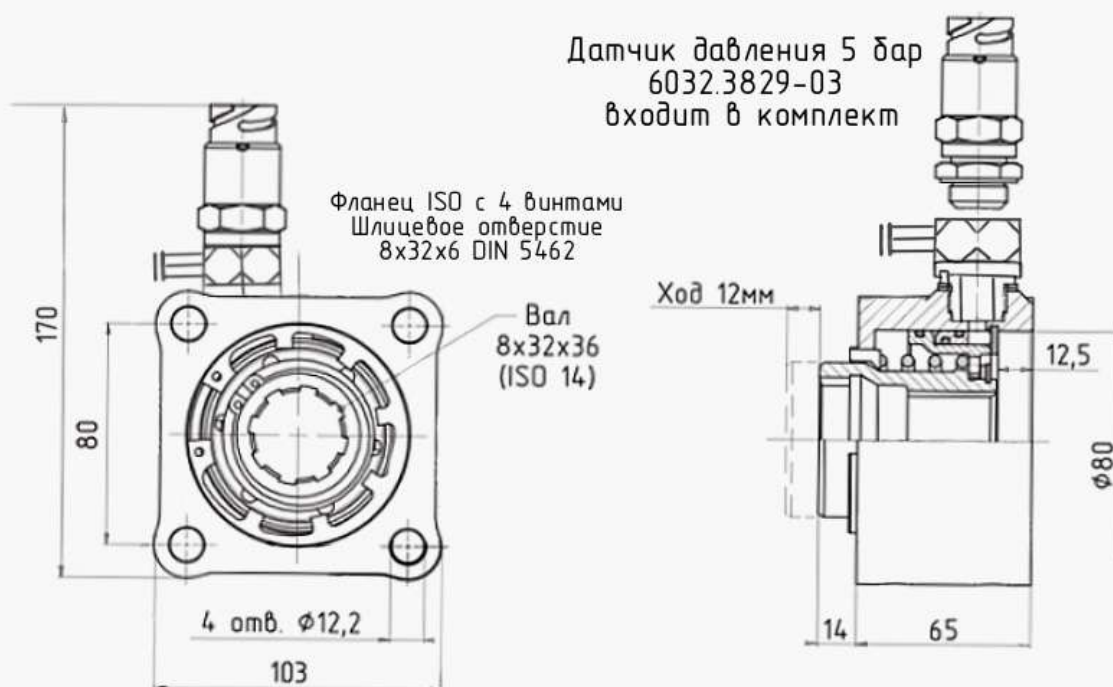

ТИП КПП	КОД КОМ	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОМ ПРИ 1000 ОБ/МИН ДВИГАТЕЛЯ		МАКС. МОМЕНТ Нм	МОНТ. ФЛАНЕЦ	ВЫХОД	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	ВАЛ	МАССА Кг		
		норм.	повыш.								
ZF 6S - 700	6090.012.022 РС	570		600	задний	назад	По ЧС	-	3,3		
ZF 6S - 850*		530									
ZF 6S - 1000		530		800							
ZF 9S - 1310		970									
ZF 16S - 151**		910	1090	1000							
ZF 16S - 1820											
ZF 16S - 2220 TD										770	910
ZF 16S - 2220 TO										910	1090
ZF 16S - 2520											

Адаптер-тройник M12x1,25-M12x1,5-M12x1,25

Инструкция по установке:

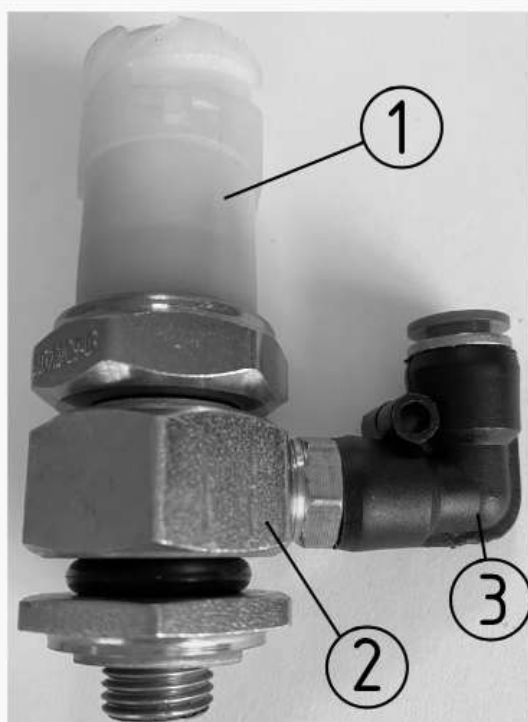

Адаптер-тройник (поз.2) закрепить в тисках или удерживать иным способом, затем установить, соблюдая последовательность (рис.1) датчик давления (поз.1) с медным кольцом (поз.7) и пневмоштуцер (поз.3), как указано в схеме последовательности сборки (рис.1) и затянуть гаечным ключом «до упора». На другой конец адаптер-тройника т.е. резьбу M12x1,25 установить резиновое МБС уплотнительное кольцо O 12x4(поз.4) и затянуть гайкой фиксирующей M12x1,25 (поз.5) до «плоского» состояния резинового МБС уплотнительное кольцо (поз.4). На оставшуюся резьбу M12x1,25 установить медное кольцо (поз.6) и установить на КОМ в отверстие пневмомагистрали M12x1,25 «до упора» и удерживая гаечным ключом адаптер-тройник (поз.2) в удобном положении для монтажа пневмотрубки к штуцеру (поз.3), затянуть установочным ключом S27 (поз.8) гайку фиксирующую (поз.5).

↓ Пневмомагистраль КОМ M12X1,25

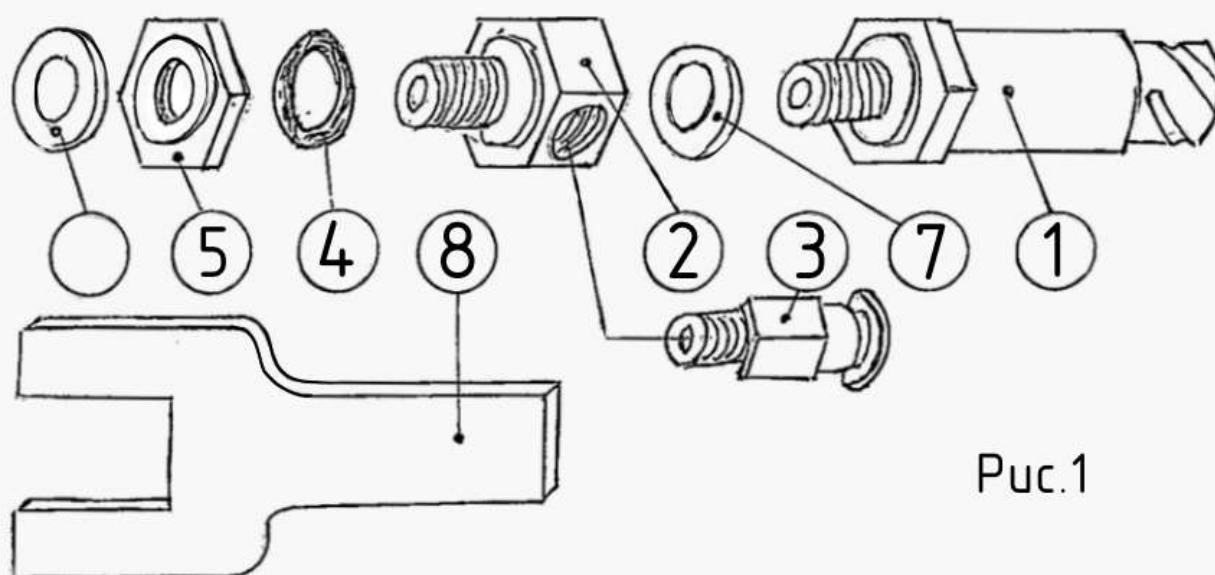


Рис.1

- 1 датчик давления 5 бар (M12x1,5)
- 2 адаптер-тройник M12x1,25-M12x1,5-M12x1,25
- 3 штуцер пневмоуправления M12x1,25
- 4 резиновое кольцо Ø 12x4
- 5 гайка фиксирующая M12x1,25
- 6 медное кольцо M12
- 7 медное кольцо M12
- 8 установочный ключ S27